

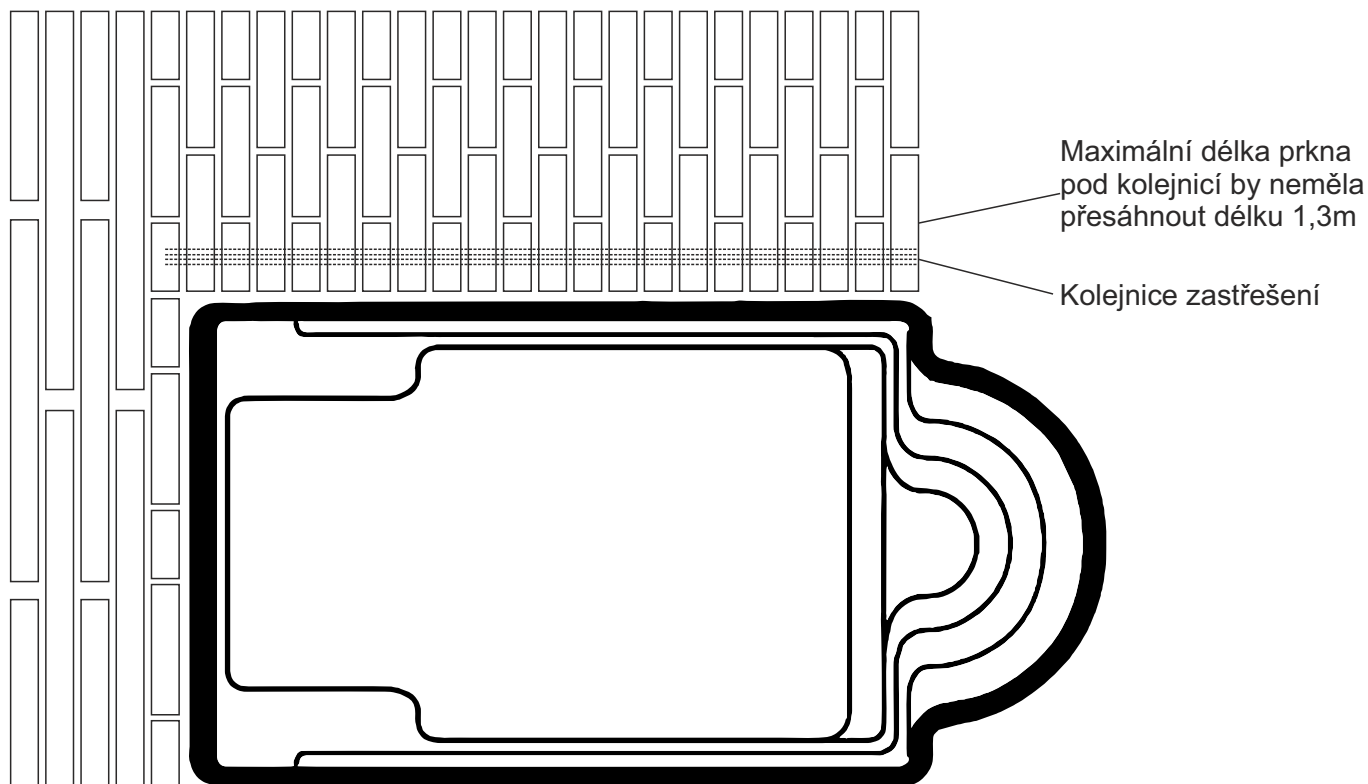


Doporučený návod pro montáž systému Perwood k ukotvení kolejnic bazénového zastřešení.

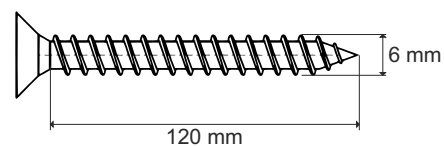

- Montáž: 1. Umístit podkladní hranol vždy v místě kotvení vrutem
2. Ukotvit skrz terasový systém do betonu
3. Ukotvit pomocí Turbo vrutů o min. rozměrech - viz. obrázek

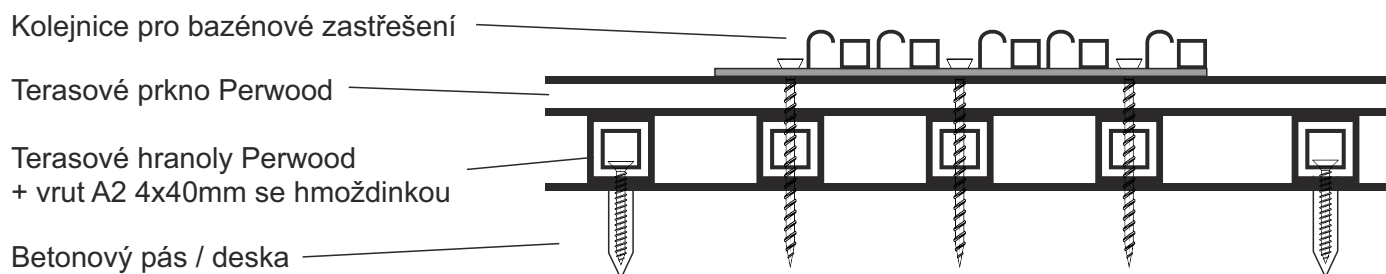

Doporučený návod pro montáž L-lišty.

