


Montáž drezu pod kuchynskú linku Pokyny a šablóny

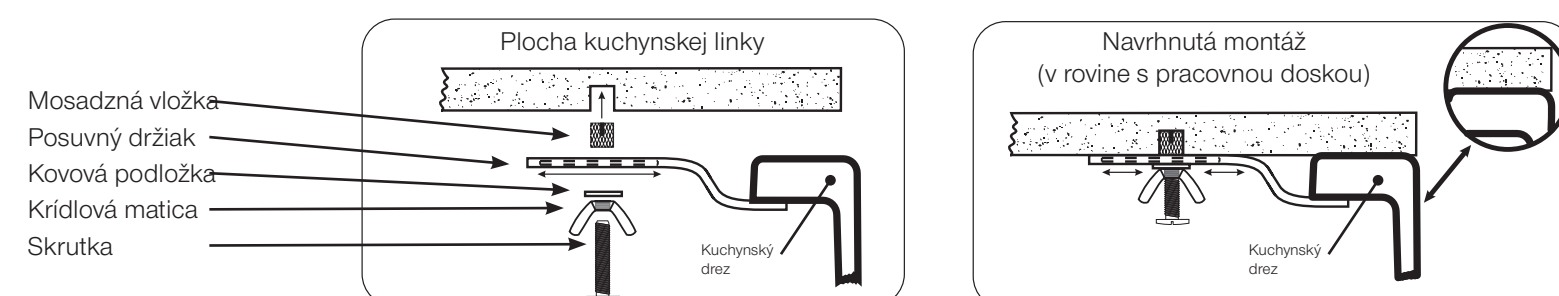

Tento postup by mal vykonávať odborník.
Ak sa vyžaduje spodná montáž kuchynského drezu, šablónu musí použiť odborník.

Poznámka: Šablóna výrezu je len orientačná, na správne umiestnenie je potrebné ju porovnať so skutočnými drezmi.

SKONTROLUJTE TESNENIE:

- Prívodných trubíc k vodovodnej batérii
- Prívodných stúpacích trubíc k uzatváracím ventilom alebo spodným prípojkám
- Naplňte drez vodou a skontrolujte, či okolo odtoku netečie.
- Vypustite vodu z drezu a skontrolujte, či nedochádza k úniku.
- Podľa potreby dotiahnite

Drez v žulovom štýle – pokyny na starostlivosť a čistenie:

Každodenné čistenie:

Umyte drez teplou vodou, mäkkou handričkou alebo neabrazívnou nylonovou tkanou utierkou a neabrazívnym tekutým čistiacim alebo umývacím prostriedkom. Môžete to robiť tak často, ako používate drez.

Kovové škrabance alebo silné škvrny:

Drez utrite mäkkou handričkou alebo neabrazívnou tkanou nylonovou utierkou a tekutým čistiacim prostriedkom. Tekutý čistiaci prostriedok nanášajte striedmo a zľahka rozotrite. Opakujte podľa potreby, kým nie je drez čistý.

Tvrdá voda, vápnikové a vápenaté usadeniny:

Utrite neabrazívnou tkanou nylonovou utierkou a bielym octom. Po 20 minútach opláchnite.

Nepoužívajte:

Abrazívne čistiace prostriedky, abrazívne drôtenky alebo alkalické čistiace prostriedky, ako je napríklad čpavok.

ROZMERY VÝREZU DREZU

| Model | Dĺžka | Šírka | Polomer |
|--------|--------|--------|---------|
| 491383 | 400 mm | 400 mm | 12 mm |
| 491384 | 500 mm | 400 mm | 12 mm |

491384

491383

